

Инструкция по использованию измерителя влажности




1. Нажмите на кнопку «Включить».
2. Осторожно протрите поверхность сенсора мягкой тканью.
3. Подождите пока на дисплее не появится постоянное значение “0.0%” и не прозвучит сигнал. Измеритель влажности готов к работе. Если Вы не используете измеритель влажности в течении 5 минут он выключится автоматически.
4. Теперь поднесите сенсорную часть прибора к коже на 2-3 секунды и нажмите перпендикулярно к поверхности кожи. Сигнал, который прозвучит, будет говорить о том, что операция завершена. На дисплее появятся цифры. После этого прозвучит еще один сигнал, который означает, что измеритель влажности готов к работе. Предупреждение: Не приступайте к повторному измерению не услышав сигнал.
5. После измерения, значение уровня влажности останется на экране пока измеритель влажности не будет выключен. Для повторного измерения нажмите измеритель влажности перпендикулярно к поверхности кожи. На экране появится сначала значение “00.0%”, что означает что измеритель влажности готов к новому замеру.



• Замена батарей

1. Откройте крышку отделения для элементов питания потянув ее назад и вверх.
2. Удалите старые элементы питания
3. Установите два новых элемента питания AAA в отделение, будьте внимательны, чтобы установить элементы питания согласно указанию в отделении.
4. Закройте отделение для элементов питания

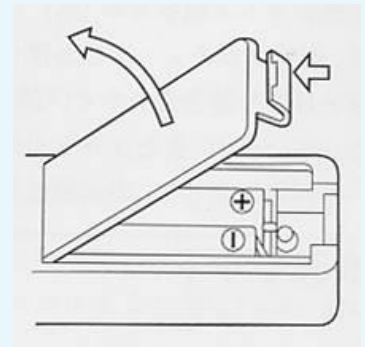

Инструкция по использованию измерителя влажности

• Величина значений измерителя влажности

Значение	Уровень влажности	Подробная информация	
45.0~99.9	Очень высокий	45.0~99.9	Очень высокий
30.0~44.9	Нормальный	40.1~44.9	Высокий нормальный
		35.1~40.0	Средний нормальный
		30.0~35.0	Низкий нормальный
0~29.9	Низкий	20.1~29.9	Низкий
		Ниже 20.0	Очень низкий

• Наиболее часто задаваемые вопросы

1. Я услышал сигнал трижды: Вы выключили измеритель влажности, раньше чем получили результат. Включите измеритель влажности и последовательно повторите все шаги измерения

• Дополнительная информация

1. Стерилизуйте поверхность сенсора антибактериальным раствором перед каждым измерением.
Всегда вытирайте поверхность сенсора, после стерилизации
2. Не пробуйте проверять кожу лица с излишками влаги, грязи, пота
3. Не проверяйте влажность кожи на участках с волосами

• Возможные симптомы неполадок :

Перед тем как определить, что данное изделие нуждается в ремонте, проверьте следующее:

Первый случай: Дисплей не загорается когда включена кнопка Power

- а) Проверьте правильно ли поставлены элементы питания
- б) Если нет –то поставьте их правильно!

Второй случай: Показывает 0 , но не показывает ни каких значений, когда Вы проводите измерения

- а) Проверьте расположен ли измеритель влажности перпендикулярно к площади измерения
- б) Проверьте является ли данная площадь слишком грязной, потной или имеющей волосы.